
日立ルームエアコン 取版説明書

HITACHI Inspire the Next

RAS-G22T形 RAS-G25T形 RAS-G28T形

室内機 RAS-G22T形/室外機 RAC-G22T形 室内機 RAS-G25T形/室外機 RAC-G25T形 室内機 RAS-G28T形/室外機 RAC-G28T形





この製品はオゾン層 を破壊しない冷媒を 使用しています。



冷房・暖房 カラッと除湿タイプ 〈セパレート壁掛形〉





はじめに2
特長2
安全上のご注意3
●据え付け上の注意事項3
●移設・修理時の注意事項
● 使用上の注意事項4~5
各部の名称と働き(室内機/室外機/リモコン)…678
ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター
の取り付けをしてください


SING CONTRACTOR

自動運転 をするには	10
手動運転 (暖房・カラッと除湿・涼快・冷房・空気清浄)をするには・・・	
カラッと除湿運転 をするには	12
涼快運転をするには	12

エアコンクリーン連転をするには
風向の調節をするには R
タイマー予約運転をするには
おやすみタイマー運転をするには

め手人礼
運転のしくみ17
知っておいていただきたいこと18
上手な使い方

故障かな?と思ったら20
保証とアフターサービス2
据え付けについて22
定期点検/お客様ご相談窓口2
什样 車素紙





はじめに

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない でください。また、能力以上の負荷で使用しないでください。



[カラッと除湿]

湿度をしっかり下げるカラッと除湿。 かいてき除湿・快速ランドリー・けつろ抑制・ 40%除湿モードが選べます。

[エアコンクリーン]

エアコン内部を清潔に保つエアコンクリーン 機能。エアコン内部のカビやニオイを抑えて いつもきれいな空気を届けます。

[丸洗いパネル]

汚れが気になる吸い込み口の前面のパネルを 取り外すことができ、水で丸洗いすることが できます。

[涼快]

夏にワンタッチで温度を高め、湿度低めの冷やしすぎない健康空調を行います。 「涼快」ボタンワンタッチでOK。

主 な 付 属 部 品				
部品名	員数	備考		
リモコン	1	型式:RAR-2V1		
リモコン取付ねじ	1			
リモコン用乾電池(単4)	2	モニター用乾電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。		
ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター	1	約2年ご使用になれます。		

主な別売部品						
部品名	型式	備考	希望小売価格			
ナノチタン除菌・ 脱臭空清 フィルター	SP-VCF9	1セットで約2年間ご使用になれます。 (2枚で1セット)	1,575円(税込)			
リモコン ホルダー	SP-RH-1		525円(税込)			
かんたんリモコン	SP-RC1	ふだんよく使うボタンだけを集めたシ ンプルで使いやすいリモコンです。	4,200円(税込)			

- ●価格は2005年1月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。



安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。 ■ 表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



け

O

このような絵表示は、してはいけ ない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行して いただく「強制」内容です。

◆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

● 改造は絶対に行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



● 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。



● アース(接地)を確実に行う


アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因になります。



設置場所によっては、漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になります。



● 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しない 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になります。





排水経路に不備があると、室内・室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因になります。



● 電源は、100Vを使用する 100V以外の電源を使うと、電気部品が過熱したり、発火の原因になります。



● 異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはブレーカー を "OFF" にして) お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼する 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



●修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口に依頼する ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。



● エアコンを移動・再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口 に依頼する



ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

便

ij

മ

注

安全上のご注意 (つづき)

長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 体調悪化や健康障害の原因になります。



● 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリが たまらないように刃の根元まで確実に差し込む ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災などの原因になります。





●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具との タコ足配線やステップルなどでの固定を行わない また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線する 感電や発熱・火災などの原因になります。





●電源コードは、束ねたり・引っ張ったり・物を載せたり・加熱したり、 加工したり、物と物の間にはさんだりしない 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災などの原因になります。





●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 また、性能が低下します。





● 電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしない 感電や火災などの原因になります。





●安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 故障や火災などの原因になります。





● 落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを "OFF" にする) 落雷の程度によっては、故障の原因になります。





エアコンが冷えない、暖まらない場合は冷媒漏れが原因のひとつとして考えられるので、 お買い上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する



エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませんが、万一、冷媒が室内に 漏れ、ファンヒーター・ストープ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですので、 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しない エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の原因になります。



● ぬれた手で、スイッチを操作しない 感電の原因になります。



●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になります。



エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 燃焼器具の不完全燃焼の原因になります。



● **電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない** コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になります。



● 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。



● **エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない** 漏電によって、感電や発火の原因になります。




● **動植物に直接風があたる場所には設置しない** 動植物に悪影響を及ぼす原因になります。

使

O

ΙŒ



●掃除をするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く (またはブレーカーを"OFF"にする)





内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。

● 長期間使わない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く ホコリがたまって発熱や発火などの原因になります。



室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 落下や転倒などにより、けがの原因になります。



◆冷房運転時、窓や戸を開放した状態(部屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運転したり、風向スイング運転または、上下風向板を下向きにしたままで長時間運転をしない上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財などを濡らす原因になります。



能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用しない 設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原因になります。



● **室内機の洗浄には専門技術が必要なため、お買い求めの販売店に相談する** 市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至る ことがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気品やモー ターにかかると、故障や発煙・発火の原因になります。



● **室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない** けがの原因になります。





◆ 冷媒配管パイプや接続バルブにさわらないやけどの原因になります。







● **室内機の清掃時には、手袋を着用する** けがの原因になります。





各部の名称と働き

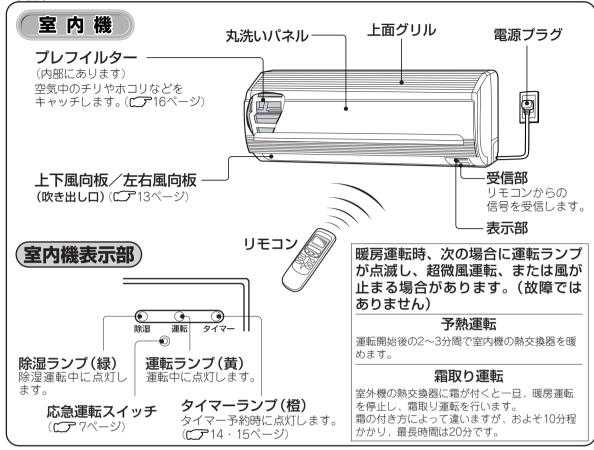


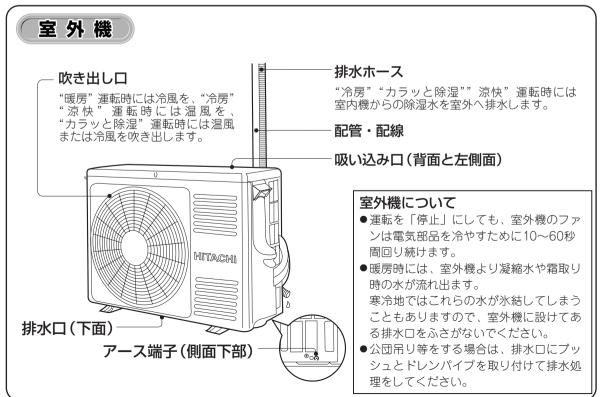


室内機操作部

■ 丸洗いパネルを取り外した状態です。

(丸洗いパネルの開けかたはCア9ページ 丸洗いパネルの取り外しかたはCア16ページ)



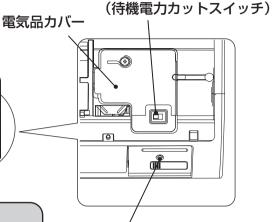

電源スイッチ

応急運転スイッチ

注意

長期間使わないときは、電源スイッチを「切」 にする。また、室外機から電源を取っている 場合は、必ずブレーカーを切る。

- ☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 電源スイッチ(室外機より電源を取っている場合はブレーカー)を切ることで、節電効果が あります。
- ☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転スイッチを押すと、応急運転を行います。応急運転は、前回の運転内容で運転します。(但し、電源を入れた直後は自動運転を行います)

各部の名称と働き (つづき)

リモコン

■ 運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信します。

☆図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。

本ルームエアコンには無い機能も表示されます。

送信マーク

送信したとき、点灯します。

運 転 / 停 止 ボ タ ン

押すと運転、もう一度押すと停止します。

エアコンクリーンボタン

エアコンクリーン運転を開始します。 (ごごア13ページ)

タイマー合わせ部

団タイマーボタン

切タイマーの時間を選びます。

スタイマーボタン

△タイマーの時間を選びます。

予約/取消ボタン

タイマー予約の内容を室内機に予約します。 もう一度押すと、タイマー予約を取り消します。((ニア14ページ)

自動風向ボタン

上下風向板をスイングさせたり、お好み の角度に変えます。

(ごア13ページ)

送信部

運転 設定室湯 風速

自動涼快 (日本) 自動 (日本) 自動 (日本) (日本)

除湿空清時間後切微静

▶運転/儚止

エアコン 涼・快 カラッと 除湿

窒温

リセット

切


入

予約/取消

[運転切換]

(風向) おやすみ

風速切換



カラッと除湿ボタン

カラッと除湿運転を開始します。 (アア12ページ)

運転切換ボタン 運転の種類を選びます。((ア11ページ)

室温設定ボタン

室温を設定します。押し続けると早送りになります。((ア11ページ)

風 速 切 換 ボ タ ン

風速を選びます。(11ページ)

おやすみタイマー運転ボタン

おやすみタイマー運転を開始します。(アア15ページ)

リセットスイッチ

電池交換した後や、動作が正常でない ときに押してください。

リモコンの準備

正面で

約7m

- ① 裏ぶたを開け、 乾電池を入れる。 (単4形を2本お使いください)
- ② 裏ぶたを閉める。
- ③リセットスイッチを押す。



付属のねじで柱や 壁などに取り付け て使うこともでき ます。

事前に受信できることを確かめてから取り付けてください。



リモコンを操作するとき

操作は、室内機の受信部に向けて。
 受信できる距離は、正面で約7m。

ただし、室内

に電子点灯形 の照明器具がある

時は受信距離が短かくなる場合があり、場合によっては信号を 受け付けないことがあります。

リモコンはていねいに扱ってください。
 落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。

乾雷池について

- 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。ただし、乾電池の「使用推奨期限」に近いものは、乾電池の交換が早くなる場合があります。また、付属の乾電池はモニター用です。
- ●液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- 乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押してください。
- ・乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。・乾電池の注意文をよく読み、次の点に特に注意してご使用ください。
 - (1) 乾電池の+(プラス)、-(マイナス)の向きは、器具の表示どおりに 下しく入れる。
 - (2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わない。
 - (3) 長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておく。 万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。





ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターの取り付けをしてください

リモコンで運転を停止してから行ってください。




丸洗いパネルを開ける






●丸洗いパネルの左右側面下部を 必ず両手で持ち、手前に引き上 げ止まるところまで開けます。





●左右2枚のプレフィルターを手前 に引き出します。

ナノチタン除菌・脱臭空清 フィルターを取り付ける (2枚)

ナノチタン除菌・脱臭 空清フィルター(付属品)








プレフィルターは (前) 表示のある 方を手前にして取り付けてくだ さい。

プレフィルターは、左・右で形状 が異なります。






閉じたあと、矢印部(3ヵ所) を押します。

注意

- 丸洗いパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下するおそれがあり
- プレフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障 の原因になります。
- プレフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを 切らないように十分ご注意ください。





自動運転をするには

運転開始時の温度によって"暖房""カラッと除湿""冷房"の中から、その室温に見合った運転 **を自動的に行います。**(運転のレくみは(ア17ページ)





【▶ 運転の種類を"自動"に設定する 噢



● "ピッ"という受信音がして、自動運転を開始します。

停止

運転/停止 ボタンを押す

■ お好みに応じて、室温の微調節と風速の切り換えができます。





≦ 室温の微調節



(ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、1回押すごとに1℃変化します。
- ●自動設定した室温より1℃高い温度に設定すると こま示されます。 自動設定した室温より1℃低い温度に設定すると、 / と表示されます。
- ●調節できる範囲は、高めに3℃、低めに3℃までです。

▶ 風速の切換え

風速切換ボタンを押す

● "自動"と"微" "静" が選べます。



手動運転〔環房・カラッと除湿・涼快〕をするには

■ 運転の種類を選ぶ 運動機

●暖房・カラッと除湿(リモコンの表示は"除湿"です)・ 涼快・冷房・空気清浄(表示は"空清"です)のいずれか を選べます。

風速のセット風速切換

- ●自動·強·弱·微·静のいずれかを選べます。(但し、空気清浄運転のときは 強・弱・微・静のいずれかを選べます。)
- 風速の表示は、運転を開始しないと、約10秒後に消 えます。

€▶室温のセット

■リモコン設定温度範囲


暖房·涼快·冷房 16~32℃ カラッと除温 10~32℃


(運転/停止)ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、運転を開始します。

停止 運転/停止 ボタンを押す

次回からは 運転/停止 ボタンを押すだけで、上記 ♪~ ℰ> でセットした同じ運転ができます。

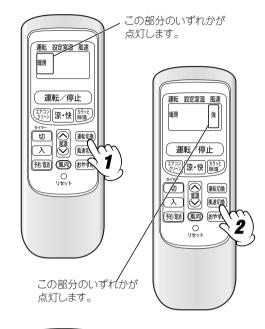

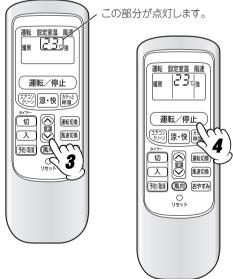

■ 次の条件のご使用がおすすめです。

暖房	カラッと除湿	冷房	涼快	
● 外気温-10℃以上、21℃以下	● 外気温1℃以上	● 外気温	● 外気温	
/-10℃未満のときや、24℃を超えるときは、機械保	/室温1℃以下で \	22℃以上	25℃以上	
【 【 護のため、運転しないことがあります。	│			

● 室温を下げたい時や湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をお勧めします。



カラッと除湿運転をするには



「トラッピ」ボタンを押すと、4種類の"カラッと除湿"運転が (運転のしくみは (ア17ページ) 行えます。

プラッと 除温 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして、カラッと除湿運転を開始します。押すた びに下のように切換わります。



- ●お好みに応じて、室温の微調節(ごア10ページ)と風速の切換え (ごア11ページ)ができます。
- ●設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 (設定できる範囲は、室温に対して高めに3℃、低めに3℃です。)

運転/停止 ボタンを押す 停止



涼快運転をするには



■ 凉·喇ボタンを押すと、エアコンが自動的に温度と湿度を 設定する涼快運転を行います。 (加湿する機能はありません。) (運転のしくみは (ア 17ページ)

涼·快 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、涼快運転を開始します。
- ●お好みに応じて、室温の微調節(ごア10ページ)と風速の切換え (ごア11ページ)ができます。
- ●設定室温は、室温ボタンを1回押すごとに1℃変化します。 設定できる範囲は、自動設定した温度に対して高めに3℃、 低めに3℃です。
- ●湿度の調節はできません。

停止

運転/停止 ボタンを押す



エアコンクリーン運転をするには



■ シーズン初めや終わりのときに、エアコンクリーン運転を行 いますと、室内熱交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、 カビの発生を抑えます。

(発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。)

(運転のしくみは (ア17ページ)

停止中に 環 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、リモコンに「クリーン」が点灯し、エアコン クリーン運転を開始します。
- ●エアコンクリーン運転中は、室内機表示部の「運転 | ランプが点灯します。
- ●約1時間の運転を行って自動的に停止します。
- 運転中、タイマー予約中は設定できません。

停止

運転/停止 ボタンまたは 閉門 ボタンを押す



風向の調節をするには

■上下の風向─必ずリモコンで操作してください。(手で動かすと、故障の原因になります。)



白動セット


運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。 通常、上下の風向操作は特に必要ありません。


上下お好み風向

- 上下の風向をお好みの角度にしたいときは、(風向)ボタンで上下風向板を動かし、 お好みの位置になったら、もう一度(風向)ボタンを押して止めてください。
- 運転を停止すると吹き出し口を閉じますが、再び運転すると前回選んだ位置のまま でセットされます。ただし、電源スイッチを切ったり、電源プラグを抜いた後、

運転すると上下風向板は初 期値にセットされます。

- 運転を切り換えると、運転 の種類に応じた風向に自動 セットされます。
- 風向は図の調節範囲内でお 使いください。

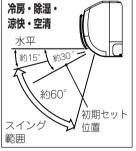

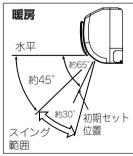


上下風向スイング

- (風向) ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、上下 風向板がスイングを繰り返します。
- 運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し口を閉じます。 再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 「風向板が動き出すまで6秒ぐらい時間がかかることがあります。) これは風向板の位置を正しくセットする確認動作のためです。

■ 左右の風向―手で操作します。

● 図のように、左右の風向を調節します。

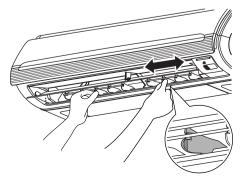



タイマー予約運転をするには

- タイマーは 団 タイマー・ 込 タイマーの2種類の使いかたができます。
 - /● 団 タイマー・ 込 タイマー・おやすみタイマーは同時に予約することはできません。 \
 - ●運転の種類・室温・風速の設定は〔ア10・11ページをご覧ください。

「切タイマー予約のしかた

■ セットした時間に運転を停止させます。

🚺 切 時間をセット

- 切 ボタンを押して 切 時間を選びます。
- セット時間は、「切」ボタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ



● 押し続けると、早送りになります。

発順ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、切 タイマーが予約されます。
- 時間後 団 の点滅が点灯に変わります。

| 第一部 | 第一

時間後、団

運転 設定室温 風速

運転/停止

エアコン **涼・快** 除湿

入タイマー予約のしかた


■ セットした時間に設定室温となるよう運転を開始します。 (運転開始時間は、室温・設定室温等、条件により異なります)

р 入 時間をセット

- 入 ボタンを押して 入時間を選びます。
- 最初の時間設定は、6時間になっています。
- セット時間は、 入 ボタンを押すごとに次の順に変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ



● 押し続けると、早送りになります。

浄/剛 ボタンを押す

- "ピッ"とうい受信音がして、入 タイマーが予約されます。
- 時間後 入の点滅が点灯に変わります。



時間後



運転 設定室温 風速

タイマー予約の取消しかた

(乳) ボタンを押す

● 一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間を予約したいときは、「豫職」ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。





おやすみタイマー運転をするには

■ "風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の 切 タイマー運転です。



「★表示は、2時間コース[、] をセットした例です。」 ● あやすみ ボタンを押すだけで、1・2・3・7時間の中からお好みの時間が選べます。

ばかすみ ボタンを押す

あかすみ ボタンを押すたびに右のように変わります。



- "ピッ"という受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示されます。
- ●「カラッと除湿運転」は最初の時間設定が異なります。 快速ランドリーモードは3時間、けつろ抑制モードは2時間となっています。
- ●約1時間後、上下風向板がおやすみ位置にセットされます。

取消し

あかする ボタンを押して取消すか、 または ・ ・ ・ ボタンを押す



お手入れ



お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを "OFF"にする)

- ■丸洗いパネルは丸洗いOK。清潔にお使いいただけます。
 - 丸洗いパネルは、取り外して丸洗いできます。やわらかいスポンジのようなもので洗い、中性洗剤を使った 場合はよく水洗いをしてください。


丸洗いパネルを外さないでお手入れをする場合は、本体・リモコンともに、やわらかい布で、から拭きして ください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。

● 水気をよく拭き取ってください。表示部や受信部に水気が残っていると故障の原因になります。

- ▼不安定な台に乗って掃除しない 転倒などによるケガの原因になります。
- ◆ 本体に水をかけない 感電の原因になります。
- エアコン内部の清掃をする場合には、お買い求めの販売店に相談する(℃ア23ページ)

丸洗いパネルの着脱のしかた

丸洗いパネルの着脱は必ず両手で行ってください。



取り付ける

軸部

● 両手でパネルを開ききったところで右側アームの 奥を内側に押して外したあと、少し閉じながら手 前に引いてください。

丸洗いパネルの左右のアームの軸部を、本体のステップに沿 って穴に入るまでしっかりと差し込みます。確実に取り付い

■ 必ずプレフィルターのお掃除を、電気代の節約にもなります。




丸洗いパネルを止まるところまで開け、プレフィル ターを取り出す (丸洗いパネルの開閉のしかた (ア9ページ)



▶ 掃除機でホコリを吸い取る

●プレフィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、 中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干しして ください。







プレフィルターを取り付ける

- プレフィルターは(前)表示のある方を手前にしてツメの内側に取り付けてください。
- ●プレフィルターを取り付けたあと↓部を押して丸洗いパネルを閉じます。
- プレフィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故 障の原因になります。







プレフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らない。 ように十分ご注意ください。

■長期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。



、室内機の内部 を乾かす

● エアコンクリーン運転 をしてください。 (13ページ) 内部がぬれたままで長 期間使わないとカビが 発生しやすくなります。





電源スイッチを"切"にして、 電源プラグを抜く。または、 ブレーカーを "OFF" にする













運転のしくみ

自動運転のしくみ

暖	房	●外気温が約20℃以下のとき、暖房運転を行います。 ●設定温度を約23℃前後として運転します。
カラッ	と除湿	●外気温が約20℃~25℃のとき、「カラッと除湿」運転を行います。 ●23℃~27℃を設定温度として運転します。「カラッと除湿」運転の「かいてき除湿」と同じ運転を行います。
冷	房	●外気温が約25℃以上のとき、冷房運転を行います。 ●設定温度を約27℃前後として運転します。

- ※上記の外気温の値は、運転の種類を決定する目安ですが、室温によっては多少変化することがあります。
- ※運転中に室温や外気温が変化しても、運転の種類は切り換わりません。
- ※「カラッと除湿」の設定になった場合に、お部屋の湿度があまり高くないときは、運転しないことがありますが、これは故障ではありません。

風速 自動 について

暖 房 時●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。●設定温度になると、ごく弱い風になります。			
冷 房 時 ●運転開始時に、室温と設定温度の差が大きいとき、"強風"運転します。 ●設定温度に到達すると"弱風"に切換わります。		- Z 14/15/5-51-1	
カラッ	と除湿	涼快時	●設定温度を室温より低く設定したときは、"弱風"で、高く設定したときは"微風"になります。

カラッと除湿運転のしくみ

運転の種類	このようなときに	運 転 の し く み	
かいてき 除湿	●ジメジメするとき ●冷房のかわりに	 ●ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 (室温12℃以下は13℃、13℃~22℃は室温+2℃、23℃~27℃は室温、28℃以上は28℃) ●目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。 	
▽ 快速 ランドリー ●洗濯物の乾燥を早めたいとき		●外気温、室温を検知して暖房と除湿の最適な組み合わせを自動的に選んで運転します。 ●洗濯物の乾燥を優先して運転を行います。 室温・湿度が一時的に上がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 ●3時間のタイマーになっています。	
▲ けつろ ▲ 抑制	●冬、窓にできる結露を抑制し たいとき	●結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がります。室温1℃以下になると運転を停止します。 ●2時間のタイマーになっています。	
40 % 40% 除湿	●もう少し湿気を取りたいというとき	●湿度約40%を目標に、強力除湿運転を行います。	

●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度を変えても設定温度に到達しないことや、目標湿度にならないことがあります。

涼快運転のしくみ

- ●設定温度は、室外の温度と室内の温度を検知して、1時間ごとに24℃から28℃の範囲で設定されます。
- ●目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば運転を停止します。上がれば運転を再開します。
- ●在室人数、部屋の条件、室外の温度によっては、設定温度や目標湿度にならない場合があります。

エアコンクリーン運転のしくみ

- ●最初に冷房運転で、室内熱交換器に付着したにおいの成分を洗い流し、続いて、除湿運転・暖房運転・送風運転を行い、 室内機内部のカビの発生を抑えます。
- ●エアコンを運転中、タイマー予約中は設定できません。
- ●外気温が低い場合は、冷房運転・除湿運転を行わないことがあります。



知っておいていただきたいこと

■各部の名称と働き(Cア6・7ページ)

暖房の能力について

● このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

ご注意

ストーブなど、高温になるものは、室内機の下では使わないでください。



● エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 タイマーで早めに運転しておくことをお勧めします。(←) 14ページ)

冷房・カラッと除湿・涼快の能力について

- 室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。
- 室内に除湿能力以上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"目標湿度"に到達しないことがあります。
- ※ 配管が長いと、冷房・暖房能力が若干低下します。

■自動運転をするには(Cア 10ページ) 手動運転をするには(Cア 11ページ)

- 手動運転で運転を開始する前のリモコン操作で、風速・室温をセットした後、ボタンをはなすと、約10秒後にそれらの表示が消え、運転の種類だけの表示になります。
- 運転中に(運転切換) ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。
- 暖房運転時、室内機の運転ランプが点滅し、しばらく風が出ないことがあります。((ご) 6ページ)
- 暖房の風速 "強" 運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速 "自動" でお使いになることをお勧めします。
- 風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。
- カラッと除湿・涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。
- 暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。

■カラッと除湿運転をするには(Cア 12ページ)

- すでに結露した露を除去する効果はありません。(けつろ抑制運転)
- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。(快速ランドリー運転)
- 外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。
- カラッと除湿(かいてき除湿、快速ランドリー、けつろ抑制)運転中は、切入タイマー予約((プ)14ページ)はできません。ただし、かいてき除湿運転、除湿40%運転は(おやすみ)ボタンを使って、1、2、3、7時間のおやすみタイマーが設定できます。また、快速ランドリーは3時間、けつろ抑制運転は2時間の切タイマー時間があらかじめ設定されていますが、(おやすみ)ボタンを押すと、1、2、3、7時間連続運転のいずれかに変えることができます。
- 除湿しながらお好みの温度に設定したい場合には、手動運転の「カラッと除湿」をお勧めします。(〔2711ページ)

■涼快運転をするには(Cア 12ページ)

- **凉・快** ボタンで運転開始した涼快運転中は、**切** 入 タイマー予約(**)** 14ページ)はできません。 涼快運転で **切** 入 タイマーを予約したい場合は、手動運転の涼快運転で予約してください。
- 切 🗋 タイマーを予約しているときに 🖟 束 🕅 ボタンを押すと、切 🗋 タイマーは解除されて、涼快運転を開始します。
- 涼快運転では、 **おやすみ** ボタンを使って1、2、3、7時間のおやすみタイマー運転ができます。
- 室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"目標湿度"より高くなっても運転しないことがあります。
- 室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をお勧めします。

■おやすみタイマー運転をするには(Cア 15ページ) タイマー予約運転(Cア 14ページ)

- タイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間がきても、エアコンは動作しません。 室内機の受信音と室内機のタイマーランプで、タイマー予約したことを確認してください。((二) 6ページ)
- **切** 入 タイマー予約中におやすみ ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- おやすみタイマー予約中は、例 タイマーおよび 入 タイマーが予約できません。



上手な使い方

- ■「適切な室温」が、からだにも家計にもグッド。
 - 冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。健康上好ましくないうえ、 電気代もムダになります。
 - 窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りを抑えて、電気をより有効に 使えます。



■ ときどき、お部屋の空気を入れ換えてください。



燃焼器具と同時に使う時は、必ず換気を行う



■ おやすみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。


(タイマーの使いかたは (ア 14~15ページ)



- 次のものは使わないで! (室外機も同様)
 - ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めます。
 - 40℃以上のお湯も使わないでください。プレフィルターが縮んだり、プラスチック 部品が変形することがあります。



- 吸い込み口・吹き出し口はふさがないで!
 - 室内・室外機の吸い込み口や吹き出し口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。
- ナノチタン除菌・脱臭空清フィルターは使い捨てです。
 - 2年を目安にお取り換えをお勧めします。
 - 丸洗いパネルとプレフィルターを取り外し、ナノチタン除菌・脱臭 空清フィルターを化粧カバーの取付枠に、はめ込んで取り付けます。
 - 取り換え用空清フィルターは必ずナノチタン除菌・脱臭空清フィルター (別売)をご使用ください。お買い求めの際は、販売店にご相談ください。(別売部品の型式 SP-VCF9)



リモコンの点検

■新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、 リモコンの点検をしてください。

(AMラジオの電源を入れた状態で、 リモコンを操作したとき、信号音 (ビービー音)が入れば正常です。





故障かな?と思ったら

■サービスを依頼する前に … 次のことをお調べください。

送信しない	①リモコンが電池切れになっていませんか?	1 8ページ
	②乾電池の ⊕⊖ が逆になっていませんか?	
受信しない (リモコンの表示がうすい・表示がでない)	③リモコンの信号が受信しづらい場合、照明が影響していませんか? (部屋の照明を消して確認し、影響している場合は、販売店にご相談ください)	にア 8ページ
	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になっていませんか?	プ 7ページ
)雷起 <i>†</i> ri \	②電源プラグが差し込まれていますか?	
運転しない	③ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?	
	④停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります)	
	①プレフィルターにホコリが詰まっていませんか? (フィルターが目詰まりすると機械保護のため運転が停止することがあります)	☞16ページ
よく冷えない	②"設定室温"のセットは適正になっていますか?	ア11ページ
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	13ページ
よく暖まらない	④室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口を障害物などでふさいでいませんか?	
	⑤風速が"微""静"になっていませんか?	プ 11·18ページ

■これは故障ではありません。

運転ランプが点滅し、 風が止まる	〈暖房運転開始〉暖かい風をお届けする準備をしています。そのままお待ちください。 〈暖房運転中〉室外機についた霜をとかしています。そのままお待ちください。(←) 6ページ) 〈運転切換のとき〉冷房から暖房に運転を切り換えたときに、保護回路または、予熱 センサーが働くためです。
「シュルシュル」「シャー」 「ボコボコ」「プシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カタカタ」という音	電源投入時、電動弁が作動するときの音です。
「ポコポコ」という音	換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音です。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。
においがする	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食品などいろいろなにおいがエアコンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機 が動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、 必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定室温にならない	在室人数や室内・室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の室温に若干のズレ が生じる場合があります。

● 以上のことをお調べになり、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源ブラグを抜き(またはブレーカーを "OFF" にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 アフターサービスについては〔○ア21ページをご覧ください。

こんなときは、すぐ販売店へ。

- ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- スイッチの動作が不確実。
- 誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- 室内機表示部のタイマーランプまたは、除湿ランプが点滅している。 (点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数をご確認の上ご連絡ください)





保証とアフターサービス 必ずお読みください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店 名 はどの記入をお確かめのうえ、販売 店から受け取っていただき、内容をよく お読みのあと、大切に保管してください。

一保 証 期 間一

お買い上げの日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です) なお、保証期間中でも有料になることが ありますので保証書をよくお読みくださ

補修用性能部品の保有期間

エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後9年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる 場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱 店を紹介させていただきます。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または 「お客様ご相談窓口」((ご)ア23ページ)にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは(出張修理)

20ページにしたがって調べていただき、なお異常がある ときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカー を "OFF" にして) から、お買い上げの販売店にご連絡くだ さい。

■ご連絡していただきたい内容

アフターサービスをお申し付けいただくときは、下のこ とをお知らせください。

品名	日立ルームエアコン			
形式	RAS-G22T・RAS-G25T・RAS-G28T RAS-G22T・RAS-G28T FRAS-G25T・RAS-G28T RAS-G25T・RAS-G28T			
お買い上げ日	年 月 日			
故障状況	できるだけ具体的に			
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。			
お 名 前				
電話番号	() –			
訪問希望日				

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の 規定に従って、販売店が修理させていただきます。

- ■保証期間が過ぎているときは
 - 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。
- ■修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

故障した商品を正常に修復するための料金です。技術者の 人件費・技術教育費・測定機器など設備費・一般管理費な どが含まれます。

修理に使用した部品代金です。その他の修理に付帯する部 材などを含む場合もあります。

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、 駐車料金をいただく場合もあります。


※形式は保証書にも記載されています。


再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続)を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみ になりますので、できるだけ避けるようにお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいこ とは、お買い求めの販売店にご相談ください。

強制冷房運転) (販売店で行う操作です)

- ■室外機のサービススイッチをONさせると 強制冷房になります。故障診断や室外機に 冷媒を回収するときに使用してください。
 - サービススイッチでの作業が終了したら、必ずス イッチを1秒以上押し続けて、強制冷房運転を止 めてください。



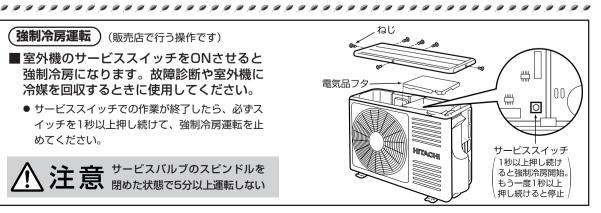



据え付けについて




- 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据付場所については、販売店とよくご相談して決める
- アース (接地)を確実に行う 感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

据付場所

■ 室内機およびリモコンは、テレビやラジオ・ラジオのアンテナから1m以上離してください。1m以上あっ

ても受信感度 の弱い場合は 雑音が小さく なるまで離し てください。



● 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯・油煙の多い所・電磁波を発生する病院や作業場・粉末や 塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使 用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

- 室内機排水ホースからの除湿水、室外機 排水口(下面)からの凝縮水が出るため、水 はけのよい場所を選ぶ
- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 蒸気・油煙などの発生する所で使わない 引火や爆発のおそれがあります。
- 特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培・飼育など)には使用しない

ルームエアコンは日本工業規格(JIS C9612)に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

電源について

● 電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

アースについて

<u>⚠</u>警告

● 万一漏電したときの感電防止のために、 アース(接地)を確実に行う

アース工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。

アース (接地) を行うと、感電防止のほかに製品 に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン 操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果も あります。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

- ◆ 次のような場所にアース線を接続しない ① 水道管
 - ②ガス管

爆発のおそれがあります。

③ 電話線のアースや避雷針

落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

● 漏電しゃ断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに 漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

積雪について

● 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



騒音にもご配慮を

● 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。

- 室外機の吹き出し口からの冷・温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外機の吹き出し□付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。




定期点検

■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。もし、ご不審な点がありましたら、 すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?



●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は掃除をしてから電源プラグを差し込んでください。



●アースが確実に行われていますか?



アース (接地) が正しく接続されているかを確認する アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感 電などの原因になります。



●据え付けが不安定になっていませんか?

♠ 警告

据付台が極端に錆びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

点検整備

■ エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。



通常のお手入れと別に点検整備を行う

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。

● 通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。



点検整備は、お買い求めの販売店に依頼する

点検整備には専門技術を必要とします。市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部 品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。

● 点検整備は、お買い求めの販売店にご相談ください。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 365日/9:00~19:00

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30/携帯電話、PHS からもご利用できます。

日曜・祝日と年末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。



仕様

形名		室内機	室外機	室内機	室外機	室内機	室外機	
		RAS-G22T	RAC-G22T	RAS-G25T	RAC-G25T	RAS-G28T	RAC-G28T	
電	源(V)	単相100						
定格周	波数 (Hz)			50 · 6	0共用			
冷房能	能力(kW)	2.2(0.9	P~2.9)	2.5 (0.9	9~3.1)	2.8 (0.9	9~3.3)	
中間冷房	能力 (kW)	1.	.2	1.3		1	.4	
冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	1	5	1	7	1	9	
(m²)	木造南向き和室	1	0	1	1	1	3	
暖房標準	能力 (kW)	2.5 (0.9	2.5(0.9~4.6) 3.0(0		3.6 (0.9~4.8)		9∼4.8)	
中間暖房標	準能力 (kW)	1.	1.3		1.5		1.8	
暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	11		14		16		
(m²)	木造南向き和室	9		11		13		
運転電流	冷 房	4.9		5.4		6.6		
(A)	暖房	5.0		6	.1	7.9		
	冷 房	440 (15	5~980)	490 (155	~1,080)	590 (155~1,195)		
消費電力	中間冷房	205		225			35	
(W)	暖房標準	450 (115~1,080)		550(115~1,120)		710(115	~1,180)	
	中間暖房標準	2'	215		240		90	
通年エネルギー	·消費効率(APF)	5.	5.10		5.15		05	
運転音	冷 房	44	44	45	45	46	46	
(dB)	暖房	45	45	46	46	47	47	
外形寸法	(m) (高さX幅X奥行)		548×750×288	280×780×210			548×750×288	
製品	質 量 (kg)	9.5	32	9.5	32	9.5	32	

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- 運転停止中の消費電力は、1Wです。(電源スイッチまたはブレーカーOFF時はOW)
- ●()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。





● 長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

こ ● コゲ臭いにおいがする。

のようなこ

- 電源コード、プラグが異常に熱い。 ● 運転音が異常に高くなる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ■漏電しゃ断器がひんぱんに落ちる。●その他の異常や故障がある。

電源スイッチを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて(またはプレーカーを"OFF"にして)必ず販売店に点検・修理をご相談ください。費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集・ 運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

お|客|様|メ|モ|

購入年月日・購入店(名を記入しておいて ください。 サービスを体頼され

サービスを依頼されるときに便利です。



お買い上げ日	年	月	日	形名		
購入店名			電	話	()

◎ 日立 ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

HTACHI 日立ルームエアコン据付説明書



RAS-G22T形+RAC-G22T形 RAS-G25T形+RAC-G25T形 RAS-G28T形+RAC-G28T形

据付情報 ●据付板を小型化しました。壁穴の位置決めは下 カバーでできます。

- ●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。
- ●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

据付工事に必要な工具 (⑥印はR410A専用工具)

- ●⊕⊝ドライバー●巻き尺●ナイフ●ペンチ
- パイプカッター 六角棒スパナ(呼4) Pカッター
- Φ65mmホールコアドリル●真空ポンプ
- ●トルクレンチ ■ スパナ(□径14、17、19、22mm)
- ●ポンプアダプタ ●フレアリングツール ●ガス漏れ検知器
- ●マニホールドバルブ
 ●チャージホース

安全上のご注意。必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 … などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

●据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存頂くように依頼してください。

- 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災 などの原因になります。
- 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。
- ●据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下により、 けがの原因になります。
- 電気工事は、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」、および、 据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する 電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災などの 原因になります。
- 室内外機間の配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不完全な場合は、発熱や火災などの原因になります。
- 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等) を使用する

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・感電・ 火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。

- エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 (R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。
- ●配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。
- フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで 締め付けること

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット が割れて冷媒漏れの原因になります。

●作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する 原因になります。



確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・ □ン□などの火気に触れると、有毒ガスが発生する 原因になります。

●設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを



- ●アース(接地)を確実に行う アース線は、ガス管・水道管・避雷針・ 電話のアース線に接続しない
 - アースが不完全な場合は、感電の原因になります。
- 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す 前に圧縮機を停止する

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放状態 で冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイ クル内が異常高圧となり、破裂・ケガなどの原因 になります。



- ●据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に 冷媒配管を取り付ける
 - 冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバル ブ開放状態で圧縮機を運転すると、空気などを吸 引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・ ケガなどの原因になります。
- 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、火災や 感電の原因になります。
- 電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきや ホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は 感電や火災などの原因になります。

- 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因に なります。
- 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、 発火の原因になります。
- 排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう 配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に なります。



据付場所の選定

人

機

(下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。)

●本体を十分ささえられ、振動が 出ない、強度のあるところに据 え付ける

- ●近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところ
- ●本体の上・左・右に下図の〈⇒>印の間隔をあけられるところ
- ●ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ
- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す 画像の乱れや雑音が入ることがあります。
- ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す エアコンが誤動作する場合があります。
- ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります


機

●室外機の重量に十分耐える場 所で、騒音や振動が増大しな いところに据え付ける

(2)


- ●雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ
- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところ
- ●本体の上・左・右・前・後に下図の⟨⇒◇印の間隔を あけられ、2面以上開放できるところ
- ●吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や 油煙などの発生しないところ
- ●排出されたドレン水が流れても問題のないところ
- ●室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホ ン・電話などのアンテナ線や信号線・電源コードなどか ら1m以上離す



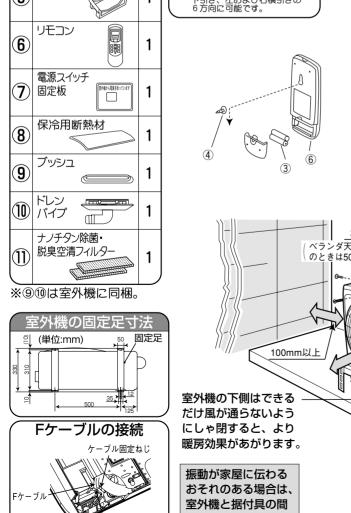

ブル固定バンド

を入れてください。

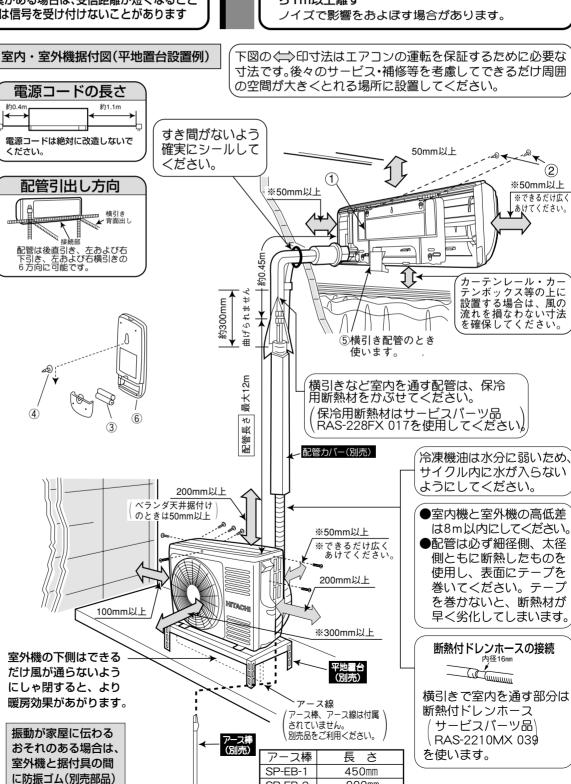

SP-EB-2

900mm

(D種接地工事推奨品)

NAX 人



据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け


、注意

●本室内機はドレンホースを左右どちらに も取り付けられる構造となっています。 室内機を据え付ける際は、必ず水平また は、ドレンホースを取り付ける側を若干 下に傾けて据付板を固定する


ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 けて据え付けた場合、水漏れとなる恐れ がありますのでご注意ください。


壁に直付する場合

- 壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。
- 間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー(市販品) 等をご使用ください。
- ●公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁から の出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。



▶壁穴は据付板に下カバーを当てるこ とにより、位置を決めることができ 美す。






ボードアンカーの止め穴



- 据付板を壁に当てたまま、 ・ボードアンカーを壁に埋め込みます。●据付板を下側にずらして
- から、ボードアンカ-据付板を固定します。

壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

- ●Φ65mmの穴を外側に下がりぎみに あけます。
- ●保護パイプを壁の厚さに合わせ切断 し壁穴に通します。
- ●雨水や外気の侵入等がないようパテ で完全にシールして配管ブッシュを 付けます。

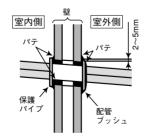


- ●保護パイプ(市販品)は必ず使用する 接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接触 したり、壁が中空の場合、ねずみにかじら れたりして感電や火災の原因となります。
- ●パテで完全にシールする 壁内や室外の高湿空気が室内に侵入し露 たれの原因になります。また壁内や室外 の臭いが室内に侵入する原因となります。

回り縁と鴨居に据え付ける場合

- ●回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板とたてさん上下を 仮組みします。
- ●回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。
- ●水平を確認してから固定します。

たてさんは別売です (形名: SP-BT-2)

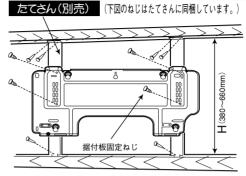

据付板の刻印 "たてさ ん 0 位置"をたてさん 上の目盛"0"に合わせ 室内機と鴨居の すき間が小さくきれい に仕上がります。



室内機の据え付け

据え付けの準備

下カバーの取り外し

●下カバーは ①・②部を押しつつ 手前に引いて取り外します。




(横引き、下引きの場合) ●右または左、あるいは下引き 配管時は下カバーのブッシュ

部をPカッター等で切り取り、 やすりで体裁よく仕上げてく ださい。

ブッシュ部 ブッシュ部 **ドレンホースの付け替え**(横引きの場合)

- ●横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう に付け替えてください。
- ドレンホースの横引き配管は行わないでください。

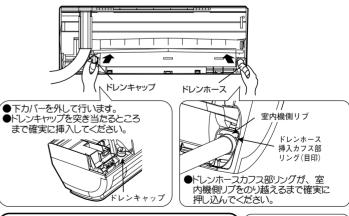

注意

- ●ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入する 挿入が悪いと水漏れの恐れがあります。
- ▶左側にドレンホースを付け替える場合は、周囲の 部品に注意してください




配管の準備

(裏面の配管の切断とフレア加工および 配管の接続を参照

直引き・下引きの場合


- ●Fケーブルを接続します。(裏面のFケーブルの接続方法を参照)
- ●配管を整形し、Fケーブル・ドレンホースとテープで仮止めします。






配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)


- ●Fケーブルを接続します。(裏面のFケーブルの接続方法を参照)
- ●冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形し接続します。
- ●配管接続部を保冷用断熱材で割りを上にして覆い隙間のないようにテープ巻きします。テープは締め過ぎないように巻きます。 (本紙面の配管の断熱と仕上げを参照)
- ●Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め 配管押さえで固定します。



室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

●冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

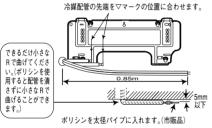



●ポリシンを使用する場合は 削り粉が入らないよう必ず フレア加工を行った後に挿 入すること


2 据え付け

室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合

●壁穴に配管を通します。

①室内機の上部を据付板に引っ掛けます。


②室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。

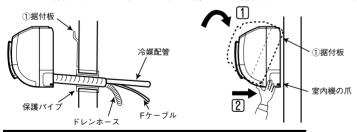

室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

室内機を据付板に引っ掛けます。 室内機背面右側に緩衝材または、ダンボールなどをはさみこみ、室内機の下部を手前に15cmぐらい浮かします。

- ●ドレンホースを壁穴に挿入します。
- ●冷媒配管を接続します。(裏面の配管の接続を参照)
- ●配管接続部は保冷用断熱材で割りを上にして覆い 隙間のないようにテープ巻きします。 (本紙面の配管の断熱と仕上げを参照)
- ●Fケーブルを接続します。(裏面のFケーブルの接続方法を参照)
- ●Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます。
- ●はさんだ物を外し、室内機下部を据付板の固定爪にはめこみます。

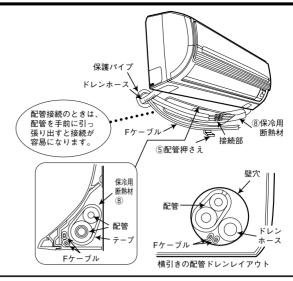


注意


- ●配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎないこと 断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように 巻いてください。
- ●室内機の下部を手前に引っ張って据付板に室内機の 爪がはめこまれていることを確認する はめこみが不完全ですと、室内機の 振動が大きくなる原因となります。
- ●配管整形時には、配管押さえの下端部を 手で押さえながら、整形してください



3)配管の断熱と仕上げ

- ●配管接続部は保冷用断熱材で覆い、隙間のないようテープ巻きします。
- ●テープは締め過ぎないように巻きます。隙間があったり締め過ぎたりする と、露たれの原因になります。
- ●配管・Fケーブル等をテープ巻きし、壁に固定します。
- ●ドレンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露付き防止の ため保冷用断熱材(不足するときはサービスパーツ品(RAS-228FX017) で覆い断熱の強化をしてください。
- ●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を(配管カバー(市販品)を使用した場合も)パテにて完全にシールしてください。シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が侵入し、露たれの原因になります。また、壁内や室外の臭いが室内に侵入する原因になります。





(4)排水の確認

室内機の据え付け終了後、水を流して確実に排水されることを確認してください。(確認を怠ると水垂れのおそれがあります。)



据付終了後ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認 してください。



固定爪


約15cm

- ●ドレン工事は、確実に排水できるように 配管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水垂れとなることがあります。
- ●上図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。
- ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとること

化粧カバーの着脱のしかた

(化粧カバーの外しかた)

- ①丸洗いパネルを取り外します。
 - (取扱説明書P.16を参照してください。)
- ●丸洗いパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。
- ②フィルターを取り外します。
 - (取扱説明書P.16を参照してください。)
- ③ねじ2本を外した後、化粧カバーの中央部を手前に引き 爪を外します。
- ④化粧カバーを図のように側面(下側)を手前に引いて外

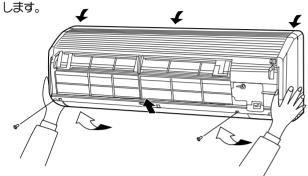


室内機の外しかた


●室内機底面にある PUSH の部分を押し上げながら手前に引 くと、爪が据付板より外れます。(右図矢印部2ヵ所)

(化粧カバーの取り付けかた)

- ①露皿が確実に取り付けられていることを確認します。
- ②化粧カバーを本体にはめ込んだあと上面のツメ(3ヵ所)を 確実にはめ込みます。また中央部を押して、ツメを固定します。
- ③ねじ2本を締め付けます。
- ④フィルターを取り付けます。(取扱説明書P.16を参照してください。)
- ⑤丸洗いパネルの左右アームの軸部を本体のステップに沿って 穴に入るまでしっかりと差し込みます。確実に取り付いてい ることを確認したのち、丸洗いパネルを閉じます。

(取扱説明書P.16を参照してください。)

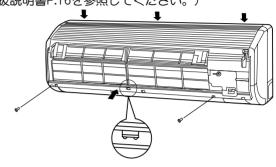

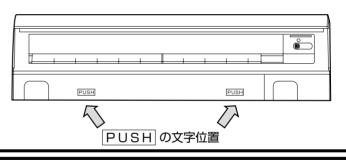

Fケーブルの接続



Fケーブルの接続方法

室内機から電源を取る場合も、室外機から電源を 取る場合も、電源は単相100Vを使用してください。

室外機

室外機から電源を取る場合 室内機から電源を取る場合


電源 単相100∨ 室内機 室外機 ABCD ABCD 黒白茶 雷源コート 電源回路 信号回路 直径2mmの単線を 直径1.6または2mm 必ず使用してください。

の単線を必ず使用し

ABCD CID 黒白茶赤 雷源 単相100V 信号回路 電源回路 直径1.6または2mm 直径2mmの単線を の単線を必ず使用し 必ず使用してください。

7 18mm

Fケーブルを外す時は この部分を矢印の方向に 押しながらFケーブルを 引いてください。

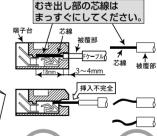







てください。

室内機

より線を使用しますと、端子台が焼損することがあります。

●Fケーブルを途中で接続しない


接続部が過熱し、発煙・発火することがあります。

●Fケーブルの芯線は18mm(最小でも17mm、最大でも21mm)むき出し、被覆が3~4mmかくれる まで確実に押し込み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認する 挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。また、むき出し寸法が17mm以下ですと接触不 足により、端子台が焼損することがあります。




- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする
- ●Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」に従って行う
- ●コンセントは必ず抜いて作業を行う 室内機から電源を取る場合、電源スイッチが入っていると、Fケーブルの AB端子間には常時100Vが印加されています。
- ●室外機から電源を取る場合、室内機の電源スイッチを「切」にしても、 電源はOFFされないため、そのときはブレーカーを切る






室内機の接続方法

●Fケーブルを接続するときは下カバーを 外して行います。

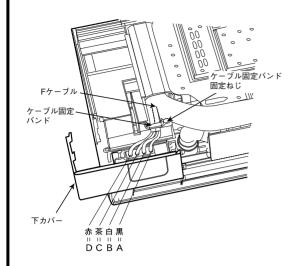

⚠警告

- F ケーブルはサービス時の作業性を 考慮して余裕を持たせて、必ずケー ブル固定バンドで止める
- ●Fケーブル固定バンドで止めるときは、 ケーブルの外側の被覆部の上から確 実に止め、接続部に外力が加わらな いようにする



Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。

室外機から電源を取る場合

- ●電源スイッチでは電源をOFFできません。スイッチを「切」の状態にして で電源スイッチ固定板を取り付け、動かないようにしてください。
- ●電源コードは不要ですので、据付時に室内機 背面の下部スペースに納めてください。なお、 移設などで電源プラグを再使用するときに、 ホコリの付着や汚れなどを防ぐため、据え付 け部材のネジを収納しているビニール袋など で電源プラグを包み、テープ止めしたうえで 収納してください。






室 外 機


- ●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- ●配管類を、おおよそ整形して位置を決めてください。
- ●側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックを外してから引いて ください。取り付けるときは、逆の手順で行います。

注意

●室外機の吸い込み口や底面・アルミフィンにさわらない ケガの原因になります。

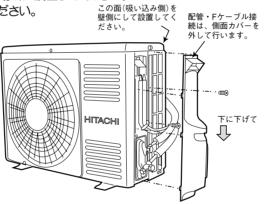

暖すの風い風置だのけテけま房る多通よ雪台さ地とンをすめたいしうガをい方しトおをに方妨別ドけそは別取す良、でげ売やての日売りめく雪はなの高く他除の付しく雪はなの高く他除の付し

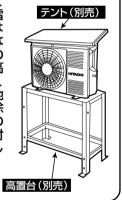

配管の接続・エアパージ


1)配管の切断とフレア加工

●パイプカッターで切断し バリ取りを行います。



<u>⚠</u>注意

- ●バリ取りをする バリ取りをしないとガス漏れの 原因になります。
- ●切粉が銅管内に入らないように、バ リ取り時には銅管を下向きにする
- ●フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



※R410A用専用工具の 使用を推奨します。

U (△ (+)	A(mm)[リジット]			
外径(φ) 	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合		
6.35(1/4インチ)	0~0.5	1.0		
9.52(3/8インチ)	0~0.5	1.0		

配管の接続

●曲げ加工は配管をつぶさない ハーフュニォンようにしてください。 ______

●接続部に冷凍機油を塗り、 中心を合わせフレアナットを手で十分締め付けた 後、トルクレンチ(スパナ) で確実に締め付けます。



※締め付けトルクは下 表に従ってください。

	パイプ外径(φ)	トルクN·m {kgf·cm}
細径側	6.35(1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}
太径側	9.52(3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}
	フクロナット	19.6~24.5 {200~250}
バルブコアのフクロナット		12.3~15.7 {125~160}

●室内機の配管のフレアナットを外す場合は、 細径側パイプを先に外す

太径側から外すとフレア部のシール キャップが飛ぶことがあります。 ●接続時は水分が入らないようにする


●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、 指定の締め付けトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、

フレアナットが割れて冷媒漏れの原因になります。


エアパージおよびガス漏れ検査

地球環境保護の立場から、エアパージは真空引きポンプ方式でお願いします。

- ●サービスバルブのフクロ
- ー ナットを外します。 ●バルブコアのフクロナッ トを外し、チャージホー スを接続します。
- **♪**真空ポンプにポンフ プタを接続し、アダプタ にチャージホースを接続 します。
- マニホールドバルブのハ ンドルHiを閉じ、Loを 全開にして、真空ポンプ を運転(アダプタ電源ON) します。
- ●真空引きを10~15分間行 った後、ハンドルLoを全 閉し、真空ポンプの運転 を止めます。 (アダプタ電源OFF)

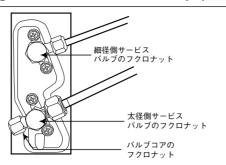

真空引きは、連成計が一0.1MP a (-76cmHg)になっていることを確認してください。

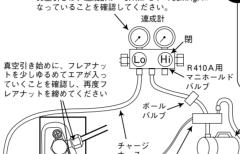


直空ポンプアダプタ

ボールバルブは常時全開に

してください

フクロナットを元通り さい。 真空ポンフ




- ●両方のサービスバルブ のスピンドルを反時計 方向に軽く当るまで回 し、冷媒通路を開けま す。
- / 力いっぱい回す必要\ ∖はありません。
- いことを確認してくだ



ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器 を使用してフレアナット接続 部から冷媒漏れがないことを 確認します。漏れのある場合 は、増締めするなどして、防 止してください。



・ル

バルブ

(R410A用検知器をご使用ください。)

移設時または、取り外し時の作業方法について


- 地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。
- ①強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度の予備運転を 行います。
- ②細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉め
- ③そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービス バルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- ④強制冷房運転を停止します。

Fケーブル接続方法

●側面カバー・端子台カバーを外して行います。




●必ずバンドで固定する 固定しないと雨水が電気品に 入り感電の原因となります。

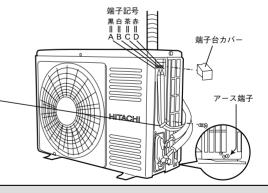

室外凝縮水処理

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- D凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台(別売)やブロックなどに載せ地面より100mm 以上上げて据え付け、図のようにドレンパイプを接続してください。 水抜き穴は、ブッシュでふさいでください。ブッシュの取り付けは、図のように水抜き穴に 合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。
- ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認 してください。
- 室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。
- 寒冷地でご使用の場合

特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、 排水が悪くなることがあります。このような地域では、ブッシュ・ドレンパイプは取り付け ないでください。水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。

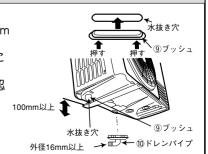

アースと漏電しゃ断器

●必ずD種接地工事および、漏電しゃ断器設置工事を行う 設置場所によっては、万一漏電したときの感電防止のために 法律で定められたD種接地工事と漏電しゃ断器の設置が義務 づけられています。

ース工事は、D種接地工事に適合したアース棒を使用し て「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。 アースをしますと感電防止のほかに製品に触れたときに感し る静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ・ラジオに入る 雑音を防ぐ効果もあります

●アース線は、次のようなところに接続しない

(1) 水道管(2) ガス管…引火や爆発の危険があります。

(3) 避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流 れ危険です。

●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)に付いています。 なお、右図のように、右記の順序で室内機にもアースを接続すること もできるようになっています。

●室内機からアース(接地)を行う場合は、直径1.6mmの単線 (軟銅線)を使用し、確実に固定する


より線を使用しますと、凝縮水がアース線から入り、水垂れ の原因となります。

室内機にアースを付ける場合

①丸洗いパネルを外します ②化粧カバーの電気品カバーを外し ∄đ, アース線入口、



3アース線を化粧カバー右側のアー ス線入口に通します。 4アース線をアースねじで固定しま す。(アース線は、必ずトラップを もうけてください。) - ス線



5アース線を化粧カバーの溝に入れます。 (正確に溝に入れてください。 電気品カバーが閉まらなくなります。

⑥電気品カバーを取り付けます。 ⑦丸洗いパネルを取り付けます。

リモコンの固定

- ●リモコンは④リモコン取付ねじで壁や柱に固定することができます。 また、リモコンホルダー(別売: SP-RH-1)でも固定することができ ます。
- ●リモコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号がエアコン に確実に受信されることを確認してください。なお、蛍光灯により影響され信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯し て確認してください。
- →部屋にエアコンを2台設置したとき、リモコンの混信を防ぎたいときは、取扱説明書に記載のお客様ご相談窓口にお問い合せください。



電源と試運転およびチェック

電 源

- ●電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない ●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかから
- ないようにする ●電源コードはステップルなどで固定しない
- ●電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイな どでまとめない

- ●コンセントは新しいものを使用する 古いと電気的接触が不十分で思わぬ 事故につながる場合があります
- ●電源プラグを差し込むときは 2~3回抜き差しを行い、なじ ませてから完全に差し込む

試運転

- ●試運転を行いエアコンが正常に運転 することを確認してください。
- 取扱説明書の手順で操作について 「お客様」に説明してください。
- ●室内機が動かない場合は、Fケー の誤接続がないか確認してください。
- 取り付けた部屋の照明を点灯させて リモコンが正常に動作することを確 認してください。


サービススイッチ運転での作業が終了 したら、必ずスイッチを1秒以上押し 続けて強制冷房運転を止めてください。

据え付けチェック

●右の「ルームエアコン据付点検 カードーによりチェックします。

強制冷房運転

●室外機のサービススイッチを1秒以 上押すと、強制冷房運転になります。 故障診断や、室外機に冷媒を回収す るときに使用してください。




●サービスバルブのスピ ンドルを閉めた状態で 5分以上運転しない

HAシステムと接続す

- ●化粧カバー、電気品フタを外して、下図のようにエア コンアダプター接続コードを引きまわし、基板上方の HA用ポストに確実に挿入してください。
- ●電気品箱の電源コードの出口付近で、下図のようにエ アコンアダプター接続コードの抜け止めをした後、接 続コードと電源コードを結束バンドで縛ります。
- ●配線終了後、元通りにふたをしてください。

●ふたの側面にコード をテープで固定して ください。

●詳しくはHA機器に 付属の取扱説明書と 合わせて、よくお読 みください。

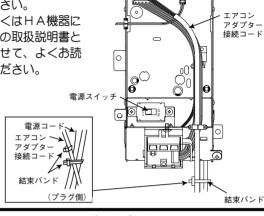

+--1}------1}

お客様氏名	様
(電話番号)	()
お客様住所	
機種名	製 造 番 号
据付年月日	据付 担当者
(点検)	ームエアコン据付点検カード 済みの項目の□の中に√印を記入してください。)
配管は日	R410A用を使用しましたか
輸送部品	品は、外しましたか
配管接続	続部のガス漏れはありませんか
接続ケー	ーブルの接続は正しく確実ですか
	は漏れずに、よく排水しますか また、露受皿に除湿水 らないような傾斜で据え付けられていますか
配管接続	続部の断熱はしましたか
据付強度	度はじゅうぶんですか
	バー(丸洗いパネル・上下風向板)は確実に取り付けてあり、 危険はありませんか
□ アース1	は正しくしてありますか
壁穴に	呆護パイプをつけましたか
壁穴部の	のシールは確実にしましたか
試運転	をしましたか
取扱説明	明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形

サービス記録

式名の前に○印を付けましたか

年月日	サービス内容	サービス 担 当 者

(取扱説明書が2機種以上の共用になっている場合)

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。